

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzacker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

EX-Trade
GmbH & Co. KG

SMB®

CE



Stand: 28.03.2019

VOOPOO: DRAG M100 S MOD**ARTNR.: 29118**

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG**LIEFERUMFANG:**

1x VooPoo Drag M100 S Akkuträger
1x Ersatzteilpackung mit 18650 Akkuzellenadapter
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN***Drag M100 S Mod:**

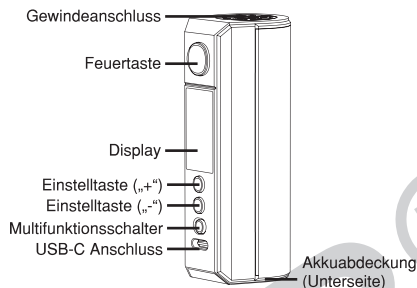
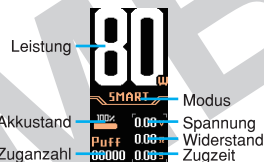
Abmessungen:	90x36x30mm	Akkuzelle:	1x 18650 oder 1x 21700
Leistungsbereich:	5-100W	Widerstandsbereich:	0,05-3,0Ω
Ausgangsspannung:	max. 8V	Ladestrom:	5V / 2A

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

VOOPOO**Drag M100 S Mod****1****VOOPOO**

*Herstellerangaben

Drag M100 S Mod**2****EX-Trade**
GmbH & Co. KG**3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT****PRODUKTÜBERSICHT****DISPLAYANZEIGE****SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE**

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
	Kurzschluss-schutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
	Entladeschutz	⇒ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.

VOOPOO

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Drag M100 S Mod**3****VOOPOO****Drag M100 S Mod****4**

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzellen einlegen:



- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung erbringen können.
- Akkus die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.

- Auf der Unterseite des Geräts befindet sich die Akkuabdeckung.
- Schieben Sie die Akkuabdeckung von dem Gerät weg.
- Legen Sie eine 18650 Akkuzelle mit 18650 Akkuzellenadapter oder eine 21700 Akkuzelle gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder zurück auf das Gerät.

5. BETRIEB

Gerät ein- und ausschalten:

- Schieben Sie den Multifunktionsschalter nach oben.
- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
- Schieben Sie den Multifunktionsschalter nach unten.
- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät auszuschalten.
- ⇒ Diese Einstellung können Sie unter „Switch“ neu einstellen.

Menü aufrufen:

- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“), um in das Menü zu gelangen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um in dem Menü zu navigieren.
- Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Modi einstellen:

- Wählen Sie in dem Menü „Mode“.
- Navigieren Sie mit den Einstelltasten zu dem gewünschten Modi und bestätigen Sie diesen mit der Feuertaste.
 - SMART
 - RBA
 - ECO
 - TC

Leistung einstellen:

- Drücken Sie die Einstelltaste („+“ oder „-“), um die Leistung nach Ihren Wünschen zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Halten Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“) gedrückt, um die Leistung schneller einzustellen.

Temperaturkontrollmodus einstellen wechsel zwischen °C und °F:

- Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Einstelltaste („-“), um zwischen °C und °F zu wechseln.

VOOPOO

5

Drag M100 S Mod

- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCI, zu verwenden.

8. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

VOOPOO

7

Drag M100 S Mod

Temperatur einstellen:

- Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Einstelltaste („+“), um in die Temperatureinstellung zu wechseln.
- Drücken Sie die Einstelltaste („+“ oder „-“), um die Temperatur nach Ihren Wünschen zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Halten Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“) gedrückt, um die Temperatur schneller einzustellen.

Multifunktionsschalter „SWITCH“ einstellen:

- Wählen Sie in dem Menü „SWITCH“.
- Navigieren Sie mit den Einstelltasten zu der gewünschten Einstellung und bestätigen Sie diese mit der Feuertaste.
 - „Turn on/off the device“: Mit dem Multifunktionsschalter das Gerät (ein-)ausschalten.
 - „Lock/Unlock the device“: Mit dem Multifunktionsschalter das Gerät (ent-)sperrern.
 - „Lock/Unlock the Power“: Mit dem Multifunktionsschalter die Leistungsausgabe (ent-)sperrern.

Zuganzahl zurücksetzen:

- Wählen Sie in dem Menü „PUFF RESET“.
- Die Zuganzahl wird zurückgesetzt.

About Device:

- Wählen Sie in dem Menü „About Device“.
- Das Gerät zeigt die aktuelle Softwareinformation an.

6. INSTANDHALTUNG

Akkuzellen aufladen:



- Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzelle primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

Externe Aufladung:

- Schieben Sie die Akkuabdeckung von dem Gerät weg.
- Entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.

VOOPOO

6

Drag M100 S Mod