

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen. Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltenen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net


Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 28.03.2019




3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT
PRODUKTÜBERSICHT

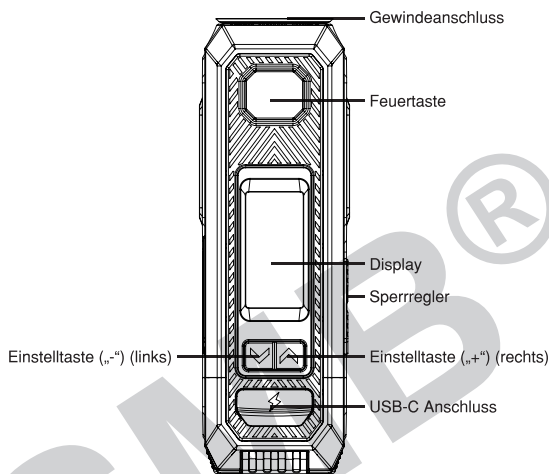

DISPLAYANZEIGEN (POWER):



(TC-MODUS):

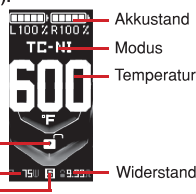

DISPLAYSIGNALE UND (SCHUTZ-)FUNKTIONEN

Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
„OVER TIME“	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.



Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

VAPORESSO: ARMOUR OCTA MOD
ARTNR.: 27801

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

1x Vapresso Armour Octa Akkuträger
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Armour Octa Akkuträger:

Abmessungen (Kit):	146,3x55x30,8mm	Leistungsbereich:	max. 220W
Akkuzellen:	2x 18650	Zertifizierung:	IP69K + IP68
Ladestrom:	5V / 2,5A	Display:	0,96" TFT

2. SICHERHEITSHINWEISE

- ! Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,5A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräusentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.
- Akkus, die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern auszuspielen.



Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
„SHORT ATOMIZER“	Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
„LOW RESISTANCE“	Niedriger Widerstand	⇒ Der Widerstand ist zu niedrig. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
„CHECK ATOMIZER“	Keinen Verdampfer erkannt oder Hoher Widerstand	⇒ Es wird kein Verdampfer(-kopf) erkannt. ⇒ Der Widerstand ist zu hoch. ➢ Verbinden Sie einen Verdampfer oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.
„OVER HEAT“	Überhitzungsschutz	⇒ Das Gerät ist zu heiß. ➢ Lassen Sie das Gerät wieder abkühlen.
„BATTERY LOW“	Niedriger Akkustand	⇒ Der Akku ist leer. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
„VOLTAGE SURGE PROTECTION“	Akkuzellenschutz	⇒ Ein Problem mit den Akkuzellen ist aufgetreten. ⇒ Das Gerät stoppt die Ausgabe. ➢ Überprüfen Sie Ihre Akkuzellen oder verwenden Sie gegebenenfalls andere Akkuzellen.
„USB PROTECTION“	USB Anschlusschutz	⇒ Die Ladespannung während des Ladens ist zu groß. ➢ Überprüfen Sie das Ladekabel und den Netzstecker (5V/2,5A)

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (BOOST/PULSE/ECO):

- Der „Leistungsmodus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- BOOST-Modus:** Im BOOST-Modus definieren Sie eine Spannungsausgabe, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird. Die Leistungsausgabe ist generell stärker.
- PULSE-Modus:** Im PULSE-Modus können Sie die auf den Verdampfer abgegebene Leistung individuell über den Zeitraum einstellen. So können Sie das Dampferlebnis individuell auf sich und das Glühverhalten des Drahtes anpassen. Die Leistungsausgabe ist normal.
- ECO-Modus:** Im ECO-Modus definieren Sie eine Leistungsausgabe, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird. Die Leistungsausgabe ist generell schwächer.



Temperaturkontrollmodus (TC-NI/SS/TI):

- Der „Temp Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmateriale vorausgesetzt (z.B: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt verschiedene Temperaturkontrollmodi zur Verfügung:
 - TC-Modus:** TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als VT-Ni (speziell für Nickeldrähte), VT-Ti (speziell für Titandrähte) und VT-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.
 - TCR-Modus:** Über den TCR-Modus können Sie den Temperaturkontrollmodus individuell über den Temperaturkoeffizienten des Drahtmaterials auch für nicht eingespeicherte Drähte einstellen, um ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

SMART-Modus:

- Der SMART-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. Je größer der Akkustand, desto höher ist die Ausgabeleistung. Der SMART-Modus kann in den Geräteeinstellungen (de-)aktiviert werden.

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzellen einlegen:



- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung erbringen können.
- Akkus die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.

⇒ Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.

- Schieben Sie die Akkuabdeckung von den Gerät weg.
- Legen Sie die Akkuzellen gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Gerät.

5. BETRIEB

Gerät einschalten / ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.

Dampfen:



- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Einstelltasten („+“ und „-“) sperren und entsperren:

- Es besteht die Möglichkeit die Einstelltasten („+“ und „-“) und die Feuertaste zu sperren; So können Sie weiterhin Dampfen, jedoch keine Veränderungen an den Temperatur- / Leistungseinstellungen vornehmen.
- Schieben Sie den Sperrregler an der Seite des Geräts oder drücken Sie die Feuertaste 4 mal hintereinander, um die Einstelltasten („+“ und „-“) und die Feuertaste zu sperren bzw. zu entsperren.
- ⇒ Auf dem Display wird ein geschlossenes Schlosssymbol angezeigt, wenn die Einstelltasten gesperrt sind.
- ⇒ Auf dem Display wird ein offenes Schlosssymbol angezeigt, wenn die Einstelltasten entsperrt wurden.

GERÄTEEINSTELLUNGEN AUFRUFEN UND EINSTELLEN:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

1. Ausgabemodus einstellen:

- Sie haben die Wahl zwischen einer generellen Leistungsausgabe oder einer Temperaturausgabe.

1.1 Leistungsausgabe (BOOST/PULSE/ECO):

- Stellen Sie die Leistung mithilfe der Einstelltasten („+“ und „-“) ein.

1.2 Temperatureausgabe (TC-Mode):

- Stellen Sie die Temperatur mithilfe der Einstelltasten („+“ und „-“) ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Einstelltaste („+“) und die Feuertaste, um die Leistung im Temperaturmodus einzustellen (5-80W).
- Drücken Sie gleichzeitig die Einstelltaste („-“) und die Feuertaste, um den TCR-Lock zu (de-)aktivieren.

2. Gerätemenü einstellen:

2.1 SMART Modus (de-)aktivieren:

- ⇒ In diesem Modus stellt das Gerät automatisch die Leistungsausgabe anhand des verbundenen Verdampferkopfes ein (Nur mit GTi Verdampferköpfen möglich).

2.2 Einstelltasten („+“ und „-“) (ent-)sperren:

- ⇒ In diesem Modus können Sie die Einstelltasten (ent-)sperren.

2.3 Bildschirmhintergrund ändern (THEMES):

- ⇒ In diesem Modus können Sie den Bildschirmhintergrund ändern.

2.4 Zuganzahl zurücksetzen (PUFFS):

- ⇒ In diesem Modus können Sie die Zügeinstellungen zurücksetzen.

2.5 Helligkeit einstellen (BRIGHT):

- ⇒ In diesem Modus können Sie die Displayhelligkeit einstellen.

2.6 TCR-Lock (de-)aktivieren:

- ⇒ In diesem zusätzlichen Modus können Sie im TC-Modus den TCR Wert (ent-)sperren.

2.7 Gerät zurücksetzen:

- ⇒ In diesem Modus können Sie das Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen.

6. INSTANDHALTUNG

Akkuzellen aufladen:



- Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,5A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.

Externe Aufladung:

- ⇒ Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
- Schieben Sie die Akkuabdeckung von den Gerät weg.
- Entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

- Öffnen Sie die Silikonabdeckung des USB-C Anschlusses.
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERLIG, zu verwenden.

8. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.