

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, ungenutzte Lunge) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Bei Verwendung mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzacker-Ring 2,
38114 Mainaschaff, Deutschland
-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 28.03.2019

EX-Trade
GmbH & Co. KG

SMB®



aspire
Zelos X80 Mod

1

ASPIRE: ZELOS X80 MOD

ARTNR.: 27642

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

1x Aspire Zelos X80 Akkuträger
1x USB-C Ladekabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Zelos X80 Akkuträger:

Abmessungen:	84x36,5x26mm	Display:	0,96" TFT
Leistungsbereich:	5-80W	Ausgangsspannung:	0,5-8,4V
Akkuzelle:	1x 18650	Widerstandsbereich:	0.08-3.5Ω
Temperaturbereich:	200-600°F/ 100-315°C	Modi:	WATT/VOLTAGE/TC/ ByPass/CPS
Ladestrom:	5V/2A		

2. SICHERHEITSHINWEISE



- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.




aspire * Herstellerangaben
Zelos X80 Mod

2

3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

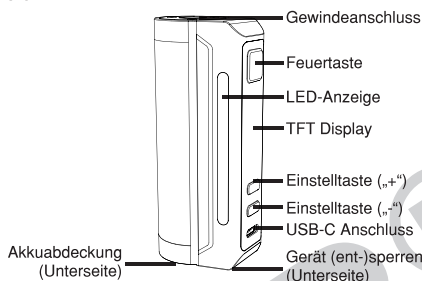

DISPLAYSIGNALS UND (SCHUTZ-)FUNKTIONEN

Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
"10S OVER TIME"	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
"BATTERY LOW"	Tiefenentladungsschutz	⇒ Die Akkuspaltung ist sehr niedrig. ➢ Laden Sie den Akku auf, um das Gerät zu entsperren.
"TOO HOT"	Überhitzungsschutz	⇒ Das Gerät ist zu heiß und stellt den Betrieb ein. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
"LOW RES"	Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer(-kopf).
"CHECK ATOMIZER"	Verdampfererkennung	⇒ Es wird kein Verdampfer erkannt. ➢ Verbinden Sie einen Verdampfer oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (WATT):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „WATT-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; Die Leistung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

aspire
Zelos X80 Mod

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

Spannungsmodus (VOLTAGE):

- Der „Spannungsmodus“ oder auch „VOLTAGE-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Spannung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Spannung auf den Verdampferkopf abgegeben wird.
- Im Voltage-Modus definieren Sie eine Spannung, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird.

Temperaturkontrollmodus (TC-Ni/-Ti/-SS):

- Der „Temp Mode“ oder auch „TC -Ni/-Ti/-SS-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (z.B.: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt 3 Temperaturkontrollmodi zur Verfügung: TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als TC-Ni (speziell für Nickel-drähte), TC-Ti (speziell für Titandrähte) und TC-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.

CPS-Modus (CPS):

- Der „CPS-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann und auf bis zu 3 Speicherplätze (C1/C2/C3) gespeichert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; Die Leistung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

Bypass-Modus:

- Der Bypass-Modus ist ein vollautomatischer Arbeitsmodus, für den keine weiteren Einstellungen notwendig bzw. möglich sind.
- Die auf den Verdampfer abgegebene Leistung wird durch die Eingangsspannung reguliert, was bedeutet: Je voller der Akku, desto höher ist die ausgegebene Leistung.

AKKUSTANDSANZEIGE

Akkustand	LED-Anzeige
<0%	aus
0-20%	1x LED
21-40%	2x LEDs
41-60%	3x LEDs
61-80%	4x LEDs
81-100%	5x LEDs



aspire
Zelos X80 Mod

4


4. INBETRIEBNAHME

Akkuzelle einlegen:



- Achten Sie darauf, dass die Akkuzelle, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Akkuzelle die notwendige Leistung erbringen kann.

- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung von dem Gerät auf.
- Legen Sie die Akkuzelle gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Drehen Sie mit dem Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung wieder in das Gerät.

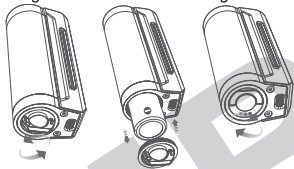

5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Dampfen:



- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Einstelltasten („+“ und „-“) sperren und entsperren:

- Es besteht die Möglichkeit die Einstelltasten („+“ und „-“) zu sperren; So können Sie weiterhin Dampfen, jedoch keine Veränderungen an den Temperatur- / Leistungseinstellungen vornehmen.
- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“), um das Gerät zu sperren/entsperren.

Gerät sperren und entsperren:

- Es besteht die Möglichkeit das gesamte Gerät zu sperren.
- Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite des Gerätes auf „, um das Gerät zu sperren.
- Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite des Gerätes auf „, um das Gerät zu entsperren.

6. INSTANDHALTUNG

Akkuzelle aufladen:



- Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsabgabe von maximal 5,0 V.

Externe Aufladung:

- Drehen Sie die Akkuabdeckung von dem Gerät auf.
- Entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCI, zu verwenden.

8. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

Geräteeinstellungen vornehmen:

- Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Einstelltaste („+“), um in das Gerätemenü zu gelangen.
- Mithilfe der Einstelltasten („+“ und „-“), können Sie weitere Einstellungen an dem Gerät vornehmen.
- Ändern Sie den Modus, die Helligkeit, die LED, die Animationen, die Zuganzahl oder stellen Sie den Kurvenmodus (CPS) ein.

EINSTELLUNGEN IM LEISTUNGSMODUS (WATT)

Leistung anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 5W und 80W einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

EINSTELLUNGEN IM SPANNUNGSMODUS (VOLTAGE)

Leistung anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Spannung zwischen 0,5V und 8,4V einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Spannung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

EINSTELLUNGEN IN DEN TEMPERATURMODI (TC-NI, TC-TI, TC-SS)

Temperatur anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Temperatur zwischen 100°C (200°F) und 315°C (600°F) einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Temperatur schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
- An den Grenzen der Einheiten wechselt das Gerät automatisch zwischen °C und °F.

Leistung/TCR-Wert anpassen:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) gedrückt, um die Leistungseinstellung und TCR-Werteinstellung (nur in Modi M1-M3) zu öffnen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 1W und 80W einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken Sie erneut die Feuertaste, um Ihre Einstellung zu übernehmen.
- Wiederholen Sie die Schritte, um den TCR-Wert einzustellen.

EINSTELLUNGEN IN DEN CPS-MODI (CPS)

- In diesem Modus können Sie die Leistungsausgabe individuell in einer bestimmten Zeitdauer festlegen.
- Stellen Sie die Einstellungen ähnlich wie der Leistungseinstellung im Temperaturmodi ein.