

Gebrauchsinformation
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung
Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Verpackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheits-Hinweise besteht Überhitzungs-, mit Feuer- und/ oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermeiden Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hausaustschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Raucherentwöhnung.

3. Sicherheitshinweise
• Das Gerät mit eingebautem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
• Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
• Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das Gerät niemals Nässe oder Feuchtigkeit (Regen, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.
• Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinstrahlung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
• Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr. Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
• Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewalteinwirkung in den Ladeanschluss ein.
• Das Verschlingen des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschluckt wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
• Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtsschlägen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
• Falls Sie Störungen - wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
• Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgelassene Flüssigkeit kann sich entzünden.
• Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
• Falls ausgelaufene Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
• Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.
• Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 10°C und 40°C.
• Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
• Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
• Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

4. Entsorgung:
Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

5. Warnhinweise
Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unter Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unserer Produkte haben. Da das Produkt Glykolin enthält, kann es bei Dauerwärm zu Hyperglykämie oder Glukoseurie führen. Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

6. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit
- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur suchtsichernden Wirkung
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der stark abhängig macht.“

8. Angaben zu toxiskologischen Daten
Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) über 240°C in der elektronischen Zigarette können toxiskologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

9. Kontakt
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Website: www.ex-trade.net

Altgeräte/ Batterieentsorgung
Hinweise zur Batterieentsorgung Batteriesgesetz (BattG)
Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.
Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geliebt haben, unentgeltlich an unseren Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzböcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
- Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd - Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg - Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.
Altgeräteentsorgungsnummer:
WEEE-Reg-Nr. DE 54367836

Importeur:
EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzböcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
E-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 15.07.2024

ASPIRE: ZELOS M80 MOD
ARTNR.: 27076

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

- 1x Aspire Zelos M80 Akkuträger
- 1x USB-C Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Zelos M80 Akkuträger:

Abmessungen:	69,2x35,9x25mm	Display:	0,96" TFT
Leistungsbereich:	5-80W	Ausgangsspannung:	0,5-8,4V
Akkukapazität:	2600mAh	Widerstandsbereich:	0.08-3.5Ω
Temperaturbereich:	200-600°F/ 100-315°C	Modi:	WATT/VOLTAGE/TC/ ByPass/CPS
Ladestrom:	5V/2A		

2. SICHERHEITSHINWEISE

- ! Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- ! Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- ! Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- ! Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- ! Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- ! Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- ! Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.
- ! Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- ! Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- ! Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbearbeitung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.

EX-Trade GmbH & Co. KG

aspire


Zelos M80 Mod

1

- ! Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und/ oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- ! Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

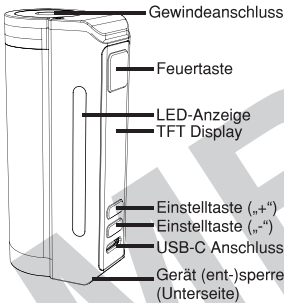

DISPLAYSIGNALS UND (SCHUTZ-)FUNKTIONEN

Displaysignal	(Schutz-)Funktion	Erklärung und Maßnahmen
"10S OVER TIME"	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
"BATTERY LOW"	Tiefenentladungsschutz	⇒ Die Akkuspannung ist sehr niedrig. ➢ Laden Sie den Akku auf, um das Gerät zu entsperren.
"TOO HOT"	Überhitzungsschutz	⇒ Das Gerät ist zu heiß und stellt den Betrieb ein. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
"LOW RES"	Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer(-kopf).
"CHECK ATOMIZER"	Verdampfererkennung	⇒ Es wird kein Verdampfer erkannt. ➢ Verbinden Sie einen Verdampfer oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.

aspire

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Zelos M80 Mod

3

aspire * Herstellerangaben

Zelos M80 Mod

2

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (WATT):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „WATT-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; Die Leistung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

Spannungsmodus (VOLTAGE):

- Der „Spannungsmodus“ oder auch „VOLTAGE-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Spannung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Spannung auf den Verdampferkopf abgegeben wird.
- Im Voltage-Modus definieren Sie eine Spannung, die konstant über die gesamte Zugdauer auf den Verdampfer abgegeben wird.

Temperaturkontrollmodus (TC-NI-TI-SS):

- Der „Temp Mode“ oder auch „TC -Ni-/Ti-SS-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmateriale vorausgesetzt (z.B.: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt 3 Temperaturkontrollmodi zur Verfügung: TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als TC-Ni (speziell für Nickel-drähte), TC-Ti (speziell für Titandrähte) und TC-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.

CPS-Modus (CPS):

- Der „CPS-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann und auf bis zu 3 Speicherplätze (C1/C2/C3) gespeichert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; Die Leistung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.

Bypass-Modus:

- Der Bypass-Modus ist ein vollautomatischer Arbeitsmodus, für den keine weiteren Einstellungen notwendig bzw. möglich sind.
- Die auf den Verdampfer abgegebene Leistung wird durch die Eingangsspannung reguliert, was bedeutet: Je voller der Akku, desto höher ist die ausgegebene Leistung.

AKKUSTANDSANZEIGE

Akkustand	LED-Anzeige
<0%	aus
0-20%	1x LED
21-40%	2x LEDs
41-60%	3x LEDs
61-80%	4x LEDs
81-100%	5x LEDs

aspire

Zelos M80 Mod

4

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen:

- ! **Verwenden Sie bei Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.**
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Dampfen:

- ! **Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.**
- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Einstelltasten („+“ und „-“) sperren und entsperren:

- Es besteht die Möglichkeit die Einstelltasten („+“ und „-“) zu sperren; So können Sie weiterhin Dampfen, jedoch keine Veränderungen an den Temperatur- / Leistungseinstellungen vornehmen.
- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“), um das Gerät zu sperren/entsperren.

Gerät sperren und entsperren:

- Es besteht die Möglichkeit das gesamte Gerät zu sperren.
- Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite des Gerätes auf „“, um das Gerät zu sperren.
- Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite des Gerätes auf „“, um das Gerät zu entsperren.

Geräteeinstellungen vornehmen:

- Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Einstelltaste („+“), um in das Gerätemenü zu gelangen.
- ⇒ Mithilfe der Einstelltasten („+“ und „-“), können Sie weitere Einstellungen an dem Gerät vornehmen.
- ⇒ Ändern Sie den Modus, die Helligkeit, die LED, die Animationen, die Zuganzahl oder stellen Sie den Kurvenmodus (CPS) ein.

EINSTELLUNGEN IM LEISTUNGSMODUS (WATT)

Leistung anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 5W und 80W einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

EINSTELLUNGEN IM SPANNUNGSMODUS (VOLTAGE)

Leistung anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Spannung zwischen 0,5V und 8,4V einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Spannung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

EINSTELLUNGEN IN DEN TEMPERATURMODI (TC-NI, TC-TI, TC-SS)

Temperatur anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Temperatur zwischen 100°C (200°F) und 315°C (600°F) einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Temperatur schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
- ⇒ An den Grenzen der Einheiten wechselt das Gerät automatisch zwischen °C und °F.

Leistung/TCR-Wert anpassen:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die beiden Einstelltasten („+“ und „-“) gedrückt, um die Leistungseinstellung und TCR-Werteinstellung (nur in Modi M1-M3) zu öffnen.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 1W und 80W einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken Sie erneut die Feuertaste, um Ihre Einstellung zu übernehmen.
- Wiederholen Sie die Schritte, um den TCR-Wert einzustellen.

EINSTELLUNGEN IN DEN CPS-MODI (CPS)

- In diesem Modus können Sie die Leistungsausgabe individuell in einer bestimmten Zeitdauer festlegen.
- Stellen Sie die Einstellungen ähnlich wie der Leistungseinstellung im Temperaturmodi ein.

6. INSTANDHALTUNG

- ! **Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.**
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

8. ENTSORGUNG

- !  Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden. Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.