

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versichtlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltenen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzacker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 28.03.2019



1

GEEKVAPE: AEGIS SOLO 3 MOD

ARTNR.: 29772

1. PRODUKTBESCHREIBUNG*

LIEFERUMFANG

1x Geekvape Aegis Solo 3 Akkuträger
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Aegis Solo 3 Akkuträger:

Abmessungen:	86,93x40,81mm	Akkuzellen:	1x 18650
Modi:	Smart / Power / Boosting / Memory / ECO / TCR	Leistung:	5-100W
Widerstandsbereich:	0,1-3Ω	Display:	0,96"
Besonderes Merkmal:	IP68, Touch Lock	Ladestrom:	5V / 2A
Ausgangsspannung:	7,5V	Betriebstemperatur:	0 - +45°C
Ladetemperatur:	0 - +45°C	Lagertemperatur:	-20 - +60°C

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.




2

- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

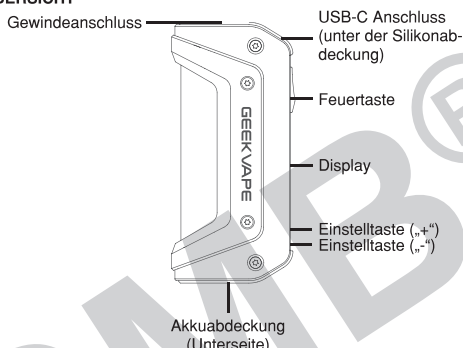

FEHLERSIGNALE UND DISPLAYMELDUNGEN

Displaysignal	Schutzfunktion	Erklärung und Maßnahmen
"10's CUT OFF PROTECTION"	Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.
"LOW VOLTAGE"	Akkustand niedrig	⇒ Der Akkustand ist zu niedrig. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
"SHORT CIRCUIT"	Verdampfererkennung	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Verbinden Sie einen Verdampferkopf oder überprüfen Sie die Verbindung zwischen Verdampfer und Akkuträger.
"OVERHEAT"	Temperaturschutz	⇒ Die Gerätetemperatur liegt über 85°C, das Gerät stoppt den Betrieb. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.



Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (Smart / Power / Boosting / Memory / ECO):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „Power-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- Das Gerät stellt mehrere Leistungsmodi zur Verfügung:
 - Smart:** Das Gerät stellt die Ausgabeleistung automatisch anhand des verbundenen Verdampferkopfes ein. Sie können die Leistung dennoch manuell ändern.
 - Power:** Sie können die Leistung manuell ändern.
 - Boosting:** Das Gerät stellt die Ausgabeleistung automatisch anhand des verbundenen Verdampferkopfes ein. Sie können die Leistung nicht manuell ändern.
 - Memory:** Im Memory-Modus können Sie die auf den Verdampfer abgegebene Leistung individuell über einen bestimmten Zeitraum einstellen. So können Sie das Dampferlebnis individuell auf sich und das Glühverhalten des Drahtes anpassen.
 - ECO:** Im ECO-Modus stellt das Gerät die Ausgabeleistung automatisch auf eine niedrigere Einstellung, um die Akkuleistung zu schonen.

Temperaturkontrollmodus (TCR):

- Der „TCR-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (z.B.: Titan, Nickel, Edelstahl).

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzelle einlegen:

- Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Akkuzelle die notwendige Leistung erbringen kann.
- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung von dem Gerät auf.
- Legen Sie eine 18650 Akkuzelle gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Akkuabdeckung in das Gerät.

5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.



4

Dampfen:



- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend des Verdampferwiderstandes eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Gerätemenü aufrufen:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in das Gerätemenü zugelassen.
- ⇒ Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Modi:
 - MODE
 - LOCK SETTING
 - PUFFS
 - COLOR
 - BRIGHTNESS
 - ABOUT
 - EXIT
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um zwischen den Menüs zu navigieren.
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Feuertaste.

Modus wählen (MODE):

- Sie haben das Menü „MODE“ ausgewählt.
- ⇒ In diesem Menü können Sie zwischen den verschiedenen Ausgabemodi wechseln.
- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um zwischen den Menüs zu navigieren.
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Feuertaste.

Gerät (ent-)sperren (LOCK SETTING):

- Sie haben das Menü „LOCK SETTING“ ausgewählt.
- In diesem Menü können Sie zwischen den verschiedenen Sperrmodi wechseln.
- ⇒ Das Gerät besitzt 3 Sperrmodi:
 - a. „Touch-Lock“
 - b. „Button-Lock“
 - c. „Unlock“

a. Touch Lock:

- ⇒ Nehmen Sie das Gerät in die Hand, das Gerät entsperrt sich automatisch.
- Lassen Sie das Gerät los, so sperrt sich das Gerät automatisch.

b. Button Lock:

- ⇒ Es werden nur die Einstelltasten („+“ und „-“) gesperrt, die Feuertaste wird nicht gesperrt.

c. UNLOCK:

- ⇒ Das Gerät bleibt immer entsperrt, besonders von Vorteil wenn Sie Handschuhe tragen.

Zuganzahl zurücksetzen (PUFFS):

- Sie haben das Menü „PUFFS“ ausgewählt.
- ⇒ In diesem Menü können Sie die Zuganzahl zurücksetzen.

Displaydesign anpassen (COLOR):

- Sie haben das Menü „COLOR“ ausgewählt.
- ⇒ In diesem Menü können Sie das Displaydesign anpassen.

Displayhelligkeit einstellen (BRIGHTNESS):

- Sie haben das Menü „BRIGHTNESS“ ausgewählt.
- Sie können die Displayhelligkeit nach Ihren Wünschen einstellen.
- Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die Einstelltasten („+“) bzw. Einstelltasten („-“), um die Helligkeit des Displays zu reduzieren bzw. zu erhöhen.
- Halten Sie die Einstelltasten („+“) oder Einstelltasten („-“) gedrückt, so passen Sie den Parameter schneller an.

Versionsinformationen anzeigen (ABOUT):

- Sie haben das Menü „ABOUT“ ausgewählt.
- ⇒ In diesem Menü können Sie die Versionsinformation anzeigen.

Menü verlassen (EXIT):

- Sie verlassen das Gerätemenü.

EINSTELLUNGEN IM LEISTUNGSMODUS

Leistung anpassen:

- Drücken Sie die Einstelltasten („+“ oder „-“), um die Leistung zwischen 1W und 100W einzustellen.
- Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Leistung schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

6. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Akkuzelle aufladen:



- Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.
- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

Externe Aufladung:

- Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn die Akkabdeckung von dem Gerät auf.
- Entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

- Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich eine Silikonabdeckung.
- Ziehen Sie die Silikonabdeckung aus dem USB-C Anschluss heraus.
- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCI, zu verwenden.

8. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.