Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung
Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen
Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Rauchentwöhnung.

3. Warnhinweise
Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.
Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.
Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit
- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung
Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht."

6. Angaben zu toxikologischen Daten
Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt
Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 28.03.2019

VOOPOO: DRAG 6 MOD EXTERNAL VERSION ARTNR.: 27154

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG:
1x Voopoo Drag 6 Akkuträger external Version
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*
Drag 6 Mod external Version:

Abmessungen:	96,3x53,5x27,36mm	**Akkuzellen:**	2x 18650
Leistungsbereich:	5-220W	**Fassungsvermögen:**	5ml
Ladestrom:	5V / 2A	**Widerstandsbereich:**	0,05 - 3,0Ω
Spannungsausgabe:	max. 8V		


2. SICHERHEITSHINWEISE

- *Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle(n).*
- *Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.*
- *Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.*
- *Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.*
- *Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).*
- *Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.*
- *Nutzen Sie zum Laden der Akkuzellen nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2A und einer Spannungsausgabe von max. 5V oder wahlweise ein geeignetes Ladegerät.*
- *Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.*
- *Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.*
- *Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte (erhalten Sie bei Ihrem Shop vor Ort) entsprechen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung des Gerätes erbringen können.*
- *Akkus, die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet" sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.*
- *Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.*

*Herstellerangaben

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PRODUKTÜBERSICHT

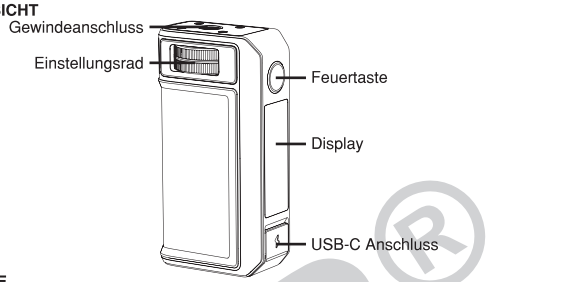

DISPLAYANZEIGE



SCHUTZFUNKTIONEN UND SIGNALE

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Feuerzeitschutz	⇨ Wenn die Feuertaste für mehr als 10 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe.

Signal	(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
	Kurzschluss-schutz	⇨ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampfer (-kopf).
	Entladeschutz	⇨ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
	Kein Tank verbunden	⇨ Der Tank wurde nicht richtig verbunden. ➢ Überprüfen Sie den Tank.
	Überhitzungs-schutz	⇨ Die Gerätetemperatur ist zu hoch. ➢ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
	Maximale Leistungs-ausgabe	⇨ Die maximale Leistungsausgabe ist erreicht. ⇨ Das Gerät stoppt den Betrieb.
	Sperrsymbol	➢ Das Display zeigt an, wenn das Gerät gesperrt bzw. entsperrt wurde.

MODUS-ÜBERSICHT

Leistungsmodus (Power):

- Der „Leistungsmodus“ oder auch „Power-Modus“ ist ein Modus, bei dem die Leistung reguliert werden kann.
- Über die Steuereinheit definieren Sie, wie viel Leistung auf den Verdampferkopf abgegeben wird; die Spannung wird entsprechend dem Verdampferwiderstand automatisch angepasst.
- Das Gerät besitzt verschiedene Leistungsmodi:
- ”SMART“ - Intelligente Leistungsausgabe für PnP Verdampferköpfe.
- ”RBA“ - benutzerdefinierte Leistungsausgabe 5-220W.

Temperaturkontrollmodus (TC-Ni/-Ti/-SS):


- Der „Temp Mode“ oder auch „TC -Ni/-Ti/-SS-Mode“ ist ein Temperaturkontrollmodus.
- Über die Steuereinheit definieren Sie dabei die Temperatur des Verdampferkopfes, die auf den Verdampferkopf abgegebene Spannung und Leistung wird entsprechend reguliert.
- Der Temperaturmodus kann nur im Subohm-Bereich verwendet werden und es werden spezielle Verdampferköpfe bzw. Drahtmaterialien vorausgesetzt (z.B: Titan, Nickel, Edelstahl).
- Das Gerät stellt verschiedene Temperaturkontrollmodi zur Verfügung:
  - **TC-Modus:** TC-Modi sind auf bestimmte Drahtarten vordefinierte Temperaturkontrollmodi, für die Sie eine über die gesamte Zugdauer konstante Temperatur einstellen können. Das Gerät bietet diese als TC-Ni (speziell für Nickeldrähte), TC-Ti (speziell für Titandrähte) und TC-SS (speziell für Edelstahldrähte) an.

4. INBETRIEBNAHME

Akkuzellen einlegen:

- *Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung erbringen können.*
- *Akkus die gemeinsam betrieben werden, müssen vom selben Hersteller, vom selben Typ und „verheiratet“ sein, also die gleiche Anzahl Lade- und Entladezyklen haben und bestenfalls nur in dem selben Gerät betrieben werden.*

⇨ Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich die Akkuabdeckung.
➢ Schieben Sie die Akkuabdeckung von den Gerät weg.
➢ Legen Sie die Akkuzellen gemäß der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.
➢ Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Gerät.

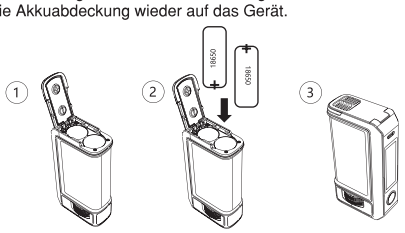

5. BETRIEB

Gerät ein- und ausschalten:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
➢ Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät auszuschalten.

Menü aufrufen:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um in das Menü zu gelangen.
➢ Drehen Sie das Einstellungsrad, um in dem Menü zu navigieren.
➢ Drücken Sie die Feuertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Modi einstellen:

➢ Wählen Sie in dem Menü „Mode“.
➢ Navigieren Sie mit dem Einstellungsrad zu dem gewünschten Modi und bestätigen Sie diesen mit der Feuertaste.
  - SMART
  - RBA
  - TC

Leistung einstellen:

➢ Drehen Sie das Einstellungsrad, um die Leistung nach Ihren Wünschen zu erhöhen bzw. zu verringern.
⇨ Drehen Sie mit dem Uhrzeigersinn, um die Leistung zu erhöhen.
⇨ Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Leistung zu verringern.

Temperaturkontrollmodus einstellen wechsel zwischen °C und °F:

➢ Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal schnell hintereinander, um zwischen °C und °F zu wechseln.

Temperatur einstellen:

➢ Drehen Sie das Einstellungsrad, um die Temperatur nach Ihren Wünschen zu erhöhen bzw. zu verringern.
⇨ Drehen Sie mit dem Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen.
⇨ Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern.

Theme wählen:

➢ Wählen Sie in dem Menü „THEME“.
⇨ Wählen Sie über das Einstellungsrad und der Feuertaste ihr gewünschtes Design aus.

Animation wählen:

➢ Wählen Sie in dem Menü „ANIMATION“.
⇨ Wählen Sie über das Einstellungsrad und der Feuertaste ihr gewünschtes Design aus.

Sperrmethode wählen:

⇨ Das Gerät besitzt 3 Möglichkeiten, das Gerät zu (ent-)sperren:
  - TOUCH LOCK ((ent-)sperren über Fingertippen)
  - BUTTON LOCK ((ent-)sperren über Feuertaste)
  - UNLOCK (das Gerät ist immer entsperrt)

⇨ Wählen Sie über das Einstellungsrad und der Feuertaste ihre gewünschte Sperrmethode aus.

Zuganzahl zurücksetzen:

➢ Wählen Sie in dem Menü „PUFF RESET“.
⇨ Die Zuganzahl wird zurückgesetzt.

Menü verlassen:

➢ Wählen Sie in dem Menü „EXIT“.
⇨ Sie gelangen zurück zum Startbildschirm.

6. INSTANDHALTUNG

- *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Tank vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Tank von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

Akkuzellen aufladen:

- *Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die Akkuzellen primär in entsprechenden Akkuladegeräten aufzuladen.*
- *Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.*

Externe Aufladung:

➢ Schieben Sie die Akkuabdeckung von den Gerät weg.
➢ Entnehmen Sie die Akkuzellen.
➢ Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegeräts, um die Akkuzelle aufzuladen.

Interne Aufladung:

➢ Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkuzelle.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafür vorgesehenen Akku-Schutzhüllen.
- Bewahren Sie das Gerät und die Akkuzelle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie spätestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die alten Akkuzellen ordnungsgemäß, um eine sichere Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Wir empfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCIG, zu verwenden.

8. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:
27702_Voopoo_U-FORCE X Tank 2