

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislaufkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholkrankheiten und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Sowohl Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 /58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836



Stand: 28.03.2019



Doric Galaxy

1

(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Entladeschutz	⇒ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist, die LED blinkt 5 mal rot und das Gerät vibriert für 0,5 Sekunden. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
Überladeschutz	⇒ Das Gerät besitzt einen Überladeschutz.
Überspannungsschutz	⇒ Das Gerät besitzt einen Überspannungsschutz.
Pod Erkennung	⇒ Es wurde ein Pod erkannt. ⇒ Das Gerät blinkt 1 mal grün und vibriert für 0,5 Sekunden.
Ladevorgang gestartet	⇒ Das Gerät wurde in die Powerbank gelegt. ⇒ Der Ladevorgang startet, die LEDs an dem Pen zeigen mit pulsierendem Effekt und aktueller Ladestandsfarbe den aktuellen Ladestand an. ⇒ Das Gerät vibriert für 0,5 Sekunden.
Feuerzeitwarnung	⇒ Das Gerät vibriert für 0,5 Sekunden, wenn Sie mehr als 20 mal innerhalb von 10 Minuten dampfen.
Pod getrennt	⇒ Der Pod wurde getrennt, die LED blinkt 2 mal grün.

(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten, die LED blinkt 3 mal weiß. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.
Entladeschutz	⇒ Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Akkustand zu niedrig ist, die LED blinkt 5 mal weiß. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.
Überladeschutz	⇒ Das Gerät besitzt einen Überladeschutz.

Akkustand	LED-Anzeige
100-60%	Grün
60-30%	Blau
30-0%	rot

VOOPOO: DORIC GALAXY KIT / PEN / POWERBANK ARTNR.: 214574 / 29292 / 29293

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!
Diese Bedienungsanleitung besteht aus mehreren Teilen. Je nachdem welches Produkt Sie erworben haben sind nicht alle Informationen für Ihr Produkt relevant. Welche Information für welches Produkt gültig ist wird in der Kapitelüberschrift angegeben.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG DORIC GALAXY KIT:

1x Voopoo Doric Galaxy Pen
1x Voopoo Doric Galaxy Powerbank
1x Voopoo Doric Galaxy Pod 1,2Ω
3x Filter Mundstück
1x Standard Mundstück
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG DORIC GALAXY PEN:

1x Voopoo Doric Galaxy Pen
1x Voopoo Doric Galaxy Pod 1,2Ω
1x Standard Mundstück
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG DORIC GALAXY POWERBANK:

1x Voopoo Doric Galaxy Powerbank
1x USB-C Kabel
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Voopoo Doric Galaxy Pen:

Abmessungen:	118,5x16x15,5mm	Akkukapazität:	500mAh
Leistungsbereich:	max. 10W	Fassungsvermögen:	2ml (Pod)
Gewicht:	28,24g	Ladung:	über Powerbank

Voopoo Doric Galaxy Powerbank:

Abmessungen:	110x23,01x37mm	Akkukapazität:	1800mAh
Gewicht:	67,77g	Material:	Polycarbonat (PC)
Ladestrom:	5V/2A	Kompatibel:	Doric Galaxy Pen

Voopoo Doric Galaxy Pod:

Drahtmaterial:	/	Widerstand ¹ :	1,2Ω
Leistungsbereich ^{1,2} :	/	Geeignete Dampfart ² :	MTL ³

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.
² Empfehlungen
³ Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund ziehen und dann in die Lunge inhalieren.

AKKUSTANDSANZEIGEN DORIC GALAXY POWERBANK

Akkustand	LED-Anzeige
100-60%	3 LEDs an
60-30%	2 LEDs an
30-20%	1 LED an
20%-10%	1 LED blinkt langsam
10%-0%	1 LED blinkt schnell
0%	Alle LED aus

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen Doric Galaxy Pen:

- Verwenden Sie zum Laden des Voopoo Doric Galaxy Pens ausschließlich die dazugehörige Voopoo Doric Galaxy Powerbank.

- Setzen Sie den Pen passend in die Powerbank ein.
- Die Powerbank vibriert für 0,5 Sekunden und die LED leuchtet kurz.

Akku aufladen Doric Galaxy Powerbank:

- Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.
- Während des Ladevorgangs zeigen die LED-Anzeigen den aktuellen Ladestatus an.
- Sie können während dem Ladevorgang dampfen.

Liquid einfüllen:

- Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.

- Achten Sie stets darauf, dass der Pod ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf die Kontakte gelangt.
- Lassen Sie den befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Öffnen Sie die seitliche Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Öffnung in den Pod.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Stecken Sie den Pod in den Doric Galaxy Pen.
- Wiederholen Sie die Schritte, wenn der Pod leer ist.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Pod und reinigen Sie den Verdampfer.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 2,0A und einer Spannungsausgabe von max. 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Pod, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht der Pod, können sich Splitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Pod.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuscentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbearbeitung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

Pen zusammensetzen:

- Stecken Sie den Pod in den Doric Galaxy Pen.

Kit zusammensetzen:

- Stecken Sie den Doric Galaxy Pen passend in die Doric Galaxy Powerbank.
- Wenn Sie das Mundstück verstauen wollen, besitzt die Powerbank ein Fach in der Mitte der Pen-Halterung. Damit können Sie unterwegs das Mundstück gegen Staub und Dreck schützen.

5. BETRIEB

Dampfen:

- Ziehen Sie an dem Mündstück des Doric Galaxy Pens.

Powerbank zum Laden anderer Geräte nutzen:

- Sie können die Powerbank auch zum Laden anderer Geräte nutzen.
- Verbinden Sie dazu einfach ein geeignetes USB-C Kabel mit Ihrem Gerät und der Powerbank.
- Berühren Sie den Einschaltknopf 5 mal schnellhintereinander, um den Ladevorgang zu starten bzw. zu stoppen.
- Berühren Sie den Einschaltknopf 1 mal, so zeigt Ihnen das Gerät den aktuellen Akkustand an.

6. INSTANDHALTUNG

- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Pod vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten.


Pod wechseln:

- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.

- Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Pod leer ist.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Stecken Sie den neuen Pod passend in den Akkuträger.

3. AUFBAU- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

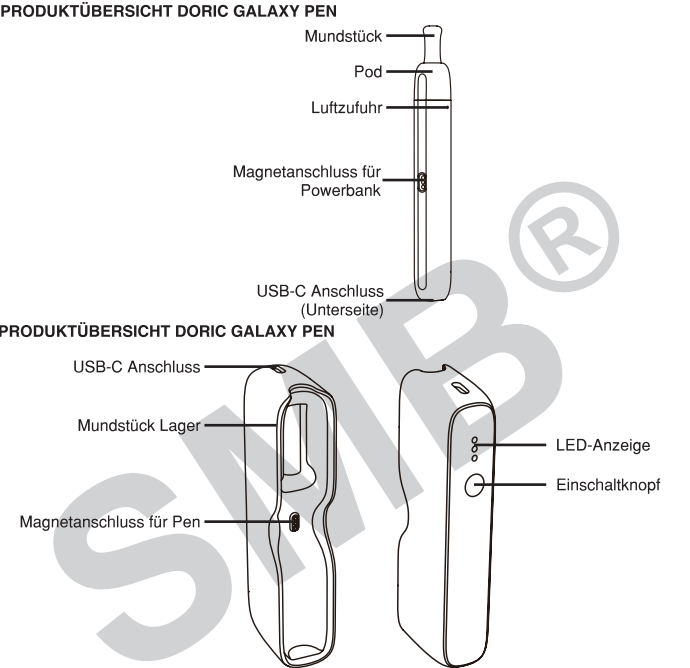

(Schutz-) Funktion	Erklärung und Maßnahmen
Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Leistungsausgabe länger als 5 Sekunden andauert, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe. ⇒ Das Gerät vibriert für 2 Sekunden, die LED blinkt 5 mal.
Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten, die LED blinkt 3 mal rot. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampfer und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Pod.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

8. ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

- 29373vp20_Voopoo_Doric Galaxy Filter
- 29372vp2_Voopoo_Doric Galaxy Drip Tip Schwarz
- 29294vp2_Voopoo_Doric Galaxy Ersatzpod 1,2Ω
- 29293-4_Voopoo_Doric Galaxy Powerbank Blue
- 29293-3_Voopoo_Doric Galaxy Powerbank Black
- 29293-2_Voopoo_Doric Galaxy Powerbank Leadan & Red
- 29293-1_Voopoo_Doric Galaxy Powerbank Silver & White
- 29292-4_Voopoo_Doric Galaxy Pen Blue
- 29292-3_Voopoo_Doric Galaxy Pen Black
- 29292-2_Voopoo_Doric Galaxy Pen Leadan
- 29292-1_Voopoo_Doric Galaxy Pen Silver & White

SMB®